



Aufbauanleitung Vorzelt T@b-L Holiday (Typ 400)

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt unseres Hauses entschieden haben. Mit dieser Aufbauanleitung wollen wir Ihnen den Aufbau erleichtern und einen schnellen Start in den Urlaub ermöglichen.

Stückliste:

Gestänge: 28mm Alu-Sondergestänge, mehrteiliger Fiberglas-Gestängebogen, 5 Patent-Wandösen (Easy-Clip)
Zelthaut: Dachteil, zweiteilige Vorderwand
Zubehör: Heringe, Erdnägeln, Abspannleinen, Spezial-Bodenschürze

Allgemeine Aufbauhinweise:

Überprüfen Sie die Wohnwagen-Kederleiste. Diese sollte sauber sein und keine scharfen Kanten haben (Verschmutzung/Beschädigung des Textilkeders).


Legen Sie zum Einziehen des Vorzeltdaches einen Vorzeltteppich oder ähnliches unter, damit das Vorzelt nicht durch Schleifspuren beschädigt wird.

Achten Sie darauf, dass der Wohnwagen während des Vorzeltbaus nicht durch Vorzeltgestänge beschädigt wird.

Schrauben sollen nie zur Zelthaut zeigen, um ein Scheuern zu vermeiden.

Aufbau:


1. Ziehen Sie die beiliegende Rad- und Windblende in die am Caravan befindliche Kederleiste ein.
2. Ziehen Sie das Vorzeltdach (ohne Vorder- und Seitenteile) in die Wohnwagen-Kederleiste (a) ein. Achten Sie darauf, dass sich das Zelt dabei nicht verhakt oder über den Boden geschleift wird.
3. Richten Sie das Vorzeltdach am Caravan aus.

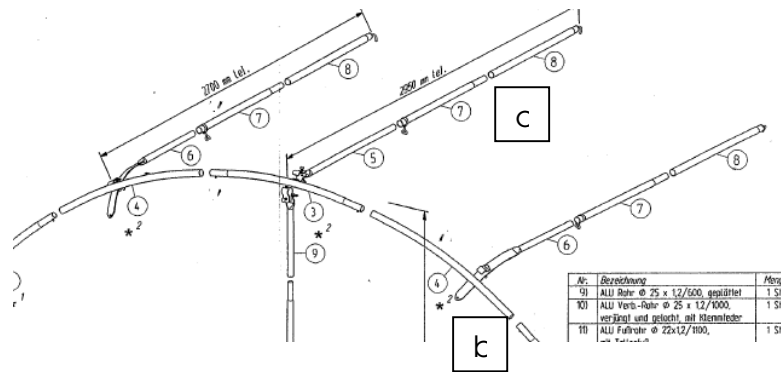


4. Setzen Sie den vorderen Rund-Gestängebogen bestehend aus den Rohren Nr. 1,2,4,3,4,2,1 zusammen und schieben Sie diesen von der Seite in den Hohlraum (b) des Vorzeltes ein.


5. Schieben Sie die Patentwandösen auf den unterhalb des Einzugskeder befindlichen zweiten Keder auf. Dieses ist die Befestigung der Dachstangen, wenn Sie keine Vorzeltösen verschrauben wollen.

6. Befestigen Sie die mittlere Dachstange (c) bestehend aus den Rohren Nr. 5,7,8. Hierzu wird die mittlere Dachstange an dem Easy-Clip oder einer Vorzeltöse mit dem Haken-Ende eingehängt und das andere Ende mittels der Schellen an dem Rundbogen festgeklemmt.

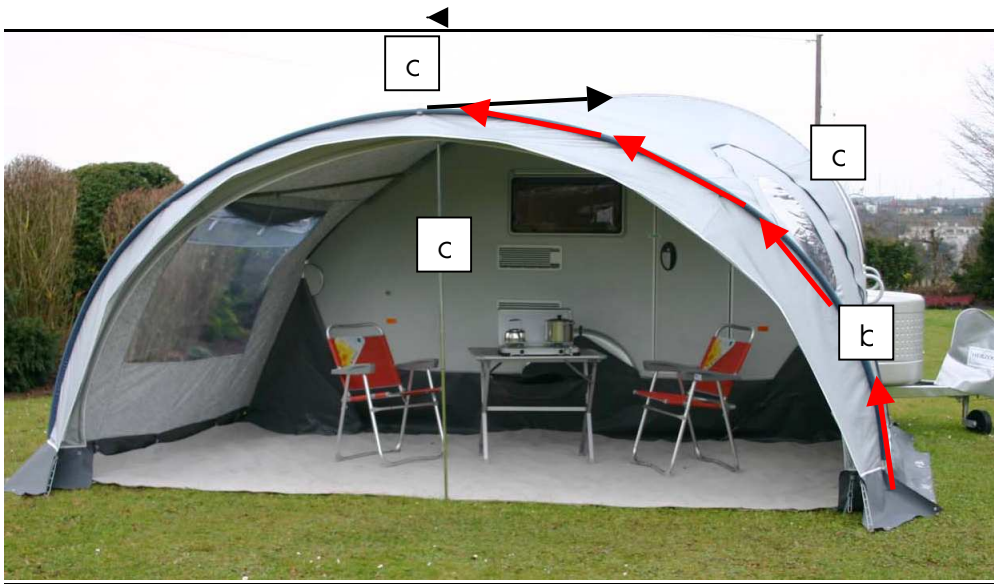

7. Bringen Sie die Mittelstütze (d), bestehend aus den Rohren Nr. 9,10,11 an dem Rundbogen mittels der Klemmschellen an. Hierdurch wird der Gestängebogen unterstützt.

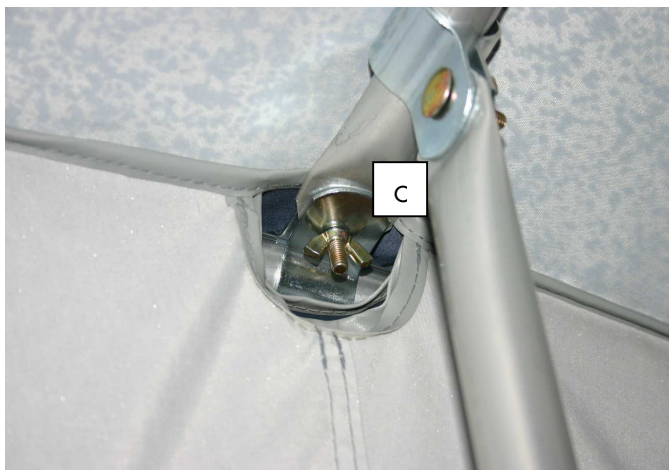

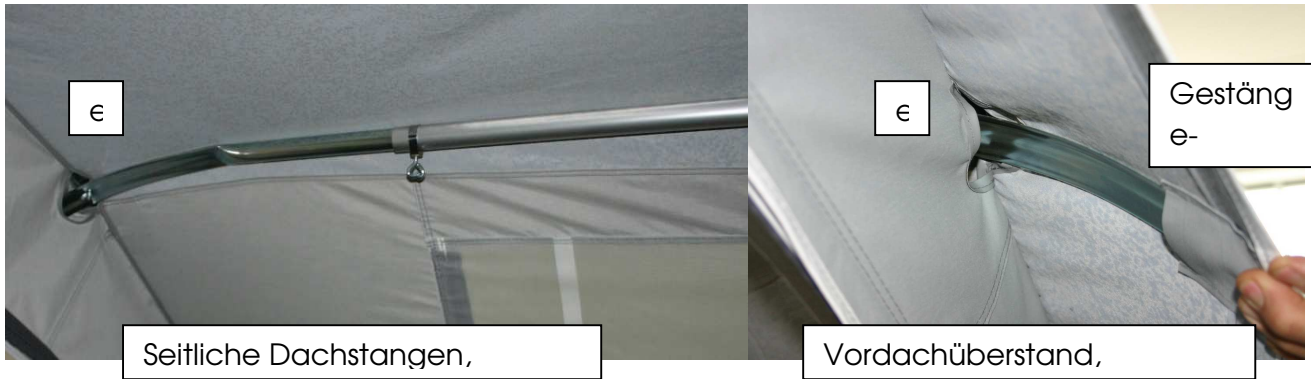

8. Bringen Sie die restlichen Dachstangen (links und rechts der Mitte) an, in dem diese in einen Easy-Clip oder eine Vorzeltöse eingehängt und vorne am Gestängebogen festgeklemmt werden. **Hierbei ist folgendes zu beachten:** Die linke und rechte Dachstange wird durch einen Durchlass im Gestänge-Hohlsaum geführt (e). Das Stangenende wird im Vordach in eine Aufnahme eingesteckt.
9. Setzen Sie den mehrteiligen Fiberglasbogen zusammen und schieben Sie diesen in den vorderen, engeren Hohlsaum (f).



10. Ziehen Sie die Vorderwandteile (g) und (h) mittels Reißverschlüssen ein.
11. Alle Reißverschlüsse müssen vor dem Ausspannen vollständig geschlossen sein.
12. Fixieren Sie die Vorzeltecken am Punkt (i) mit einem Hering (beide Seiten, rechts und links).

13. Spannen Sie das Vorzelt nach vorne (zwischen Punkt i und Punkt h) ab.
14. Spannen Sie die Seitenwände und die Vorderwand mit den beiliegenden Heringen nach unten ab. Der Erd- oder Faulstreifen kann mit Erdnägeln fixiert werden.
15. Es können zusätzlich die Abspannleinen angebracht werden.

Gebrauchshinweise:

Das Vorzelt T@b-L Holiday wurde als Reisezelt konstruiert und ist nicht für den Einsatz als Dauerstandzelt oder Winterzelt geeignet.

Stellen Sie keine Koch- oder Heizgeräte und hängen Sie keine Beleuchtungskörper in der Nähe der Wände, des Daches oder von Vorhängen auf. Beachten Sie die Sicherheitsauflagen für diese Geräte.

Herzog GmbH & Co KG

Planen- + Zelte-Fabrik, Camping + Freizeit
Max-Eyth-Str.8 · 74366 Kirchheim/Neckar · Telefon ++49 7143/8944-0
Telefax ++49 7143/92950 · e-mail: herzog.info@herzog-freizeit.de
Internet: <http://www.herzog-freizeit.de>